

**ЛГОбиУС**

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

Версия 1.2  
2021

## Оглавление

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ .....	2
1. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОМУ И АППАРАТНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ РАБОЧЕЙ СТАНЦИИ .....	2
2. УСТАНОВКА ПРОГРАММЫ НА ЛОКАЛЬНОЙ РАБОЧЕЙ СТАНЦИИ.....	3
3. ЗАПУСК ТЕСТОВОГО ПРОЕКТА.....	9

## ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Программный пакет "МОБиУС" поставляется в виде самораспаковывающегося инсталляционного файла.

На жёстком диске компьютера должно быть свободно не менее 250 Мб дискового пространства.

### 1. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОМУ И АППАРАТНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ РАБОЧЕЙ СТАНЦИИ

Для корректной установки, запуска и работы программного пакета "МОБиУС" должны быть соблюдены следующие программно-аппаратные требования к рабочим станциям

№ п/п	Требование	Минимальный показатель	Рекомендуемый показатель
1	Процессор	Intel Core i3	Intel Core i3/i5/i7/i9 Intel Xeon E-22xx
2	Размер оперативной памяти	8Mb	32Mb и более
3	Объем жесткого диска		
	для установки программы и документации	500 Mb	1 Gb и более
	для хранения проектов	1 Gb	1Tb и более
4	Видеоподсистема	Любой графический процессор. Поддержка FullHD. Объем видеопамати ГП от 1 Mb	Любой графический процессор. Поддержка FullHD. Объем видеопамати ГП от 2 Mb
5	Операционная система	MS Windows 7	MS Windows 8/10


## 2. УСТАНОВКА ПРОГРАММЫ НА ЛОКАЛЬНОЙ РАБОЧЕЙ СТАНЦИИ

Для установки программы на локальной рабочей станции следует получить Дистрибутив Программного пакета "МО-БиУС".


Дистрибутив поставляется на оптическом диске, или флеш-накопителе.

Для установки программы на локальной рабочей станции необходимо выполнить следующие действия:


- Установить диск, или флеш-накопитель с дистрибутивом программы в приемное устройство персонального компьютера
- Для ОС Windows: в проводнике открыть папку с дистрибутивом программы
- Запустить установочный файл Mobius\_setup
- Нажать кнопку **«Далее»** в открывшемся окне приветствия Мастера установки Mobius

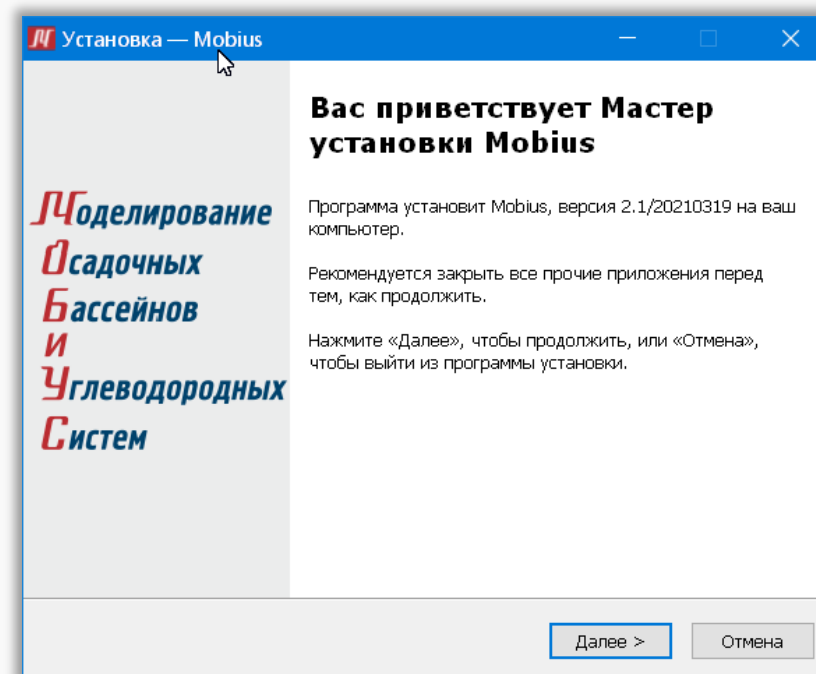

- Внимательно ознакомьтесь с текстом Лицензионного соглашения (ЛС)

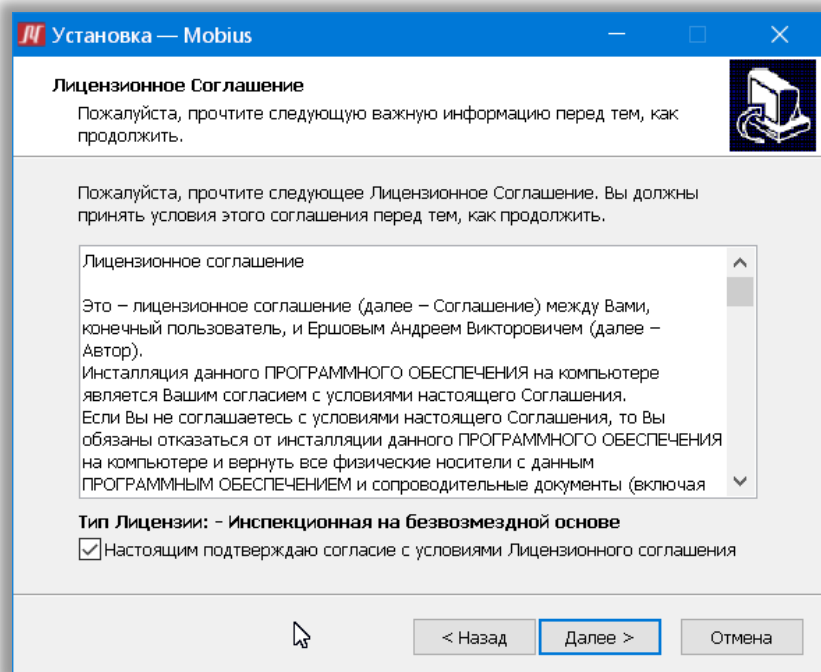

Если Вы согласны с условиями ЛС, для продолжения установки программы активируйте опцию **«Настоящим подтверждаю согласие с условиями Лицензионного соглашения»** в нижней части окна:

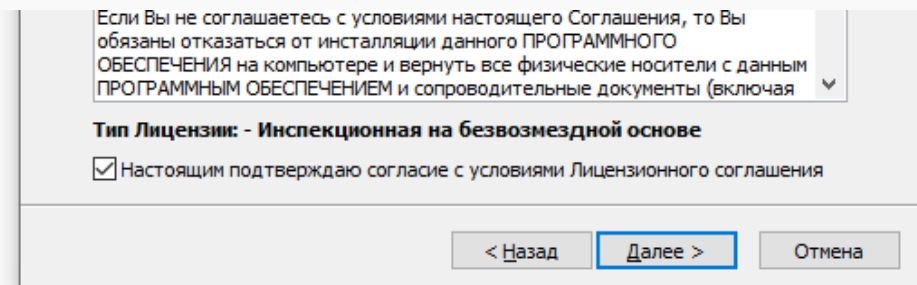


### ВНИМАНИЕ!


*Если не согласиться с условиями ЛС и не активировать опцию **«Настоящим подтверждаю согласие с условиями Лицензионного соглашения»**, кнопка **«Далее»** останется неактивной и процесс дальнейшей установки программы будет невозможен.*

- Нажать кнопку **«Далее»**
- Выбрать папку на компьютере для установки программы.

По умолчанию путь к папке задаётся автоматически. При необходимости путь можно изменить, нажав кнопку **«Обзор»**

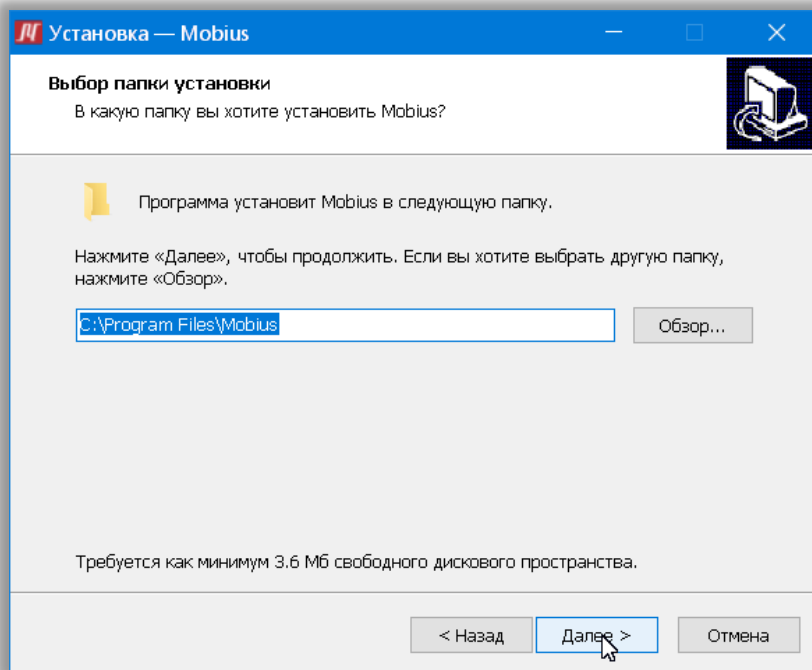

- Нажать кнопку «Далее»
- Выбрать компоненты для установки:

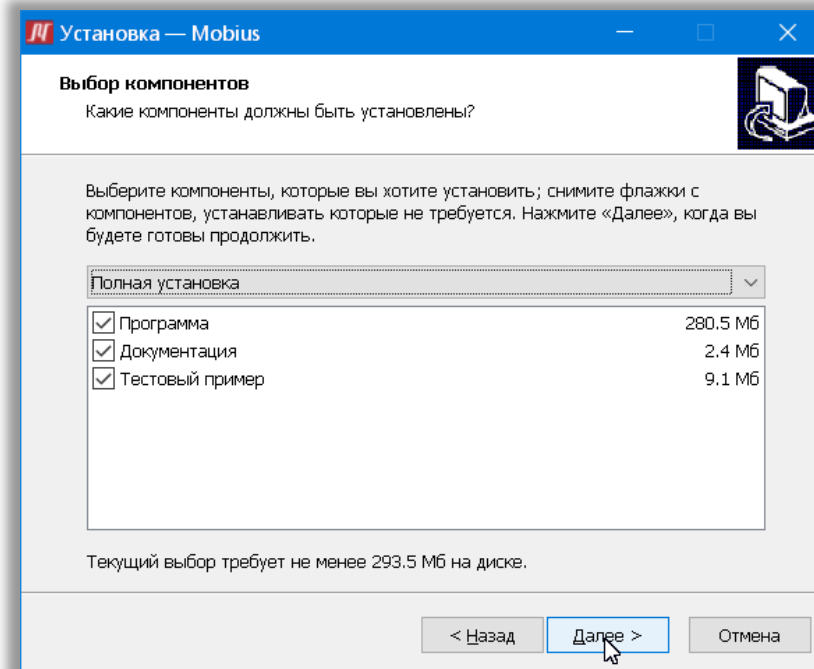


- Нажать кнопку «Далее»
- Выбрать название папки в меню «Пуск» для создания ярлыков программы

По умолчанию программа создаст папку «Mobius».


Для выбора другой папки нажмите кнопку «Обзор».

Для создания папки с другим именем введите в активном окне новое название папки.


- Нажать кнопку «Далее»

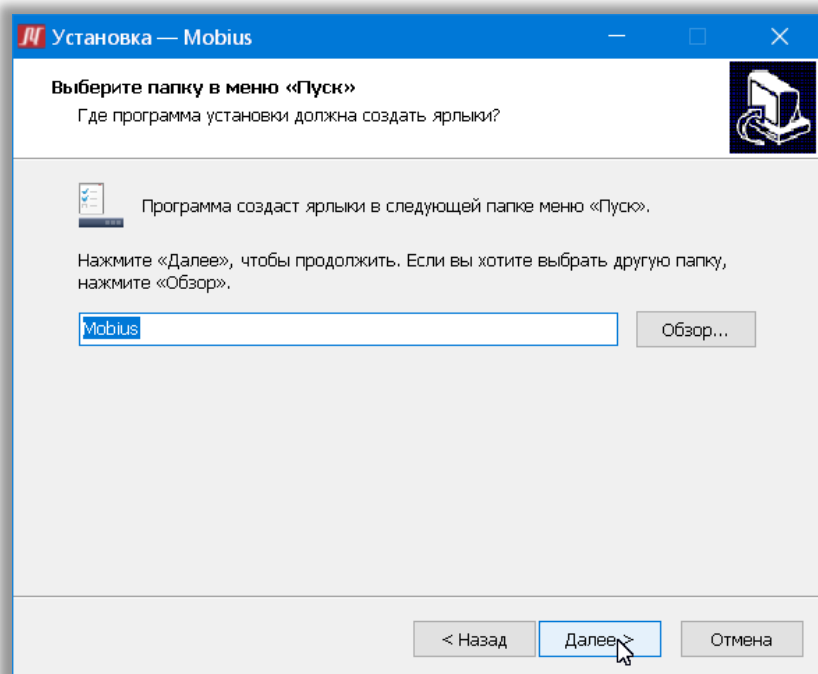

- Выбрать дополнительные выполняемые задачи:

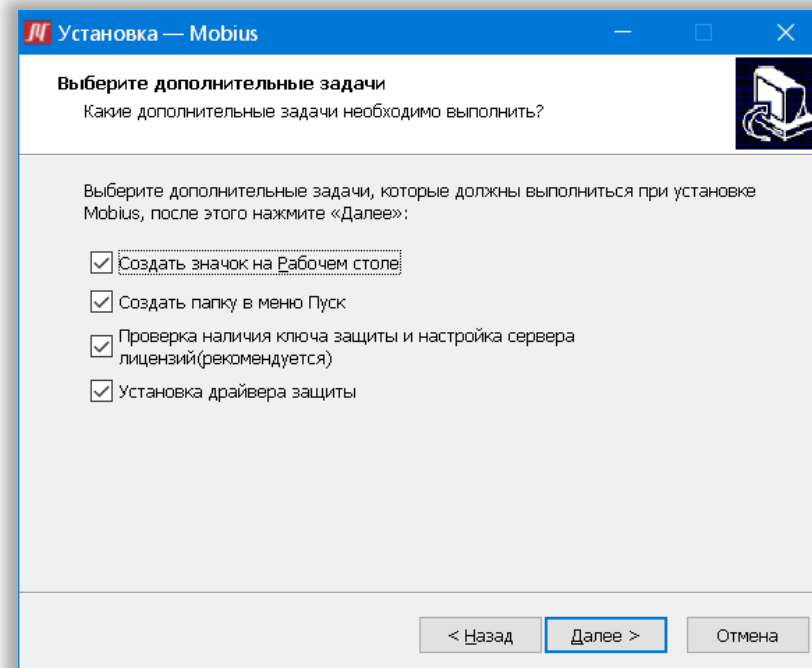


- Нажать кнопку «Далее»
- В открывшемся информационном окне необходимо подтвердить конфигурацию инсталляционных опций:

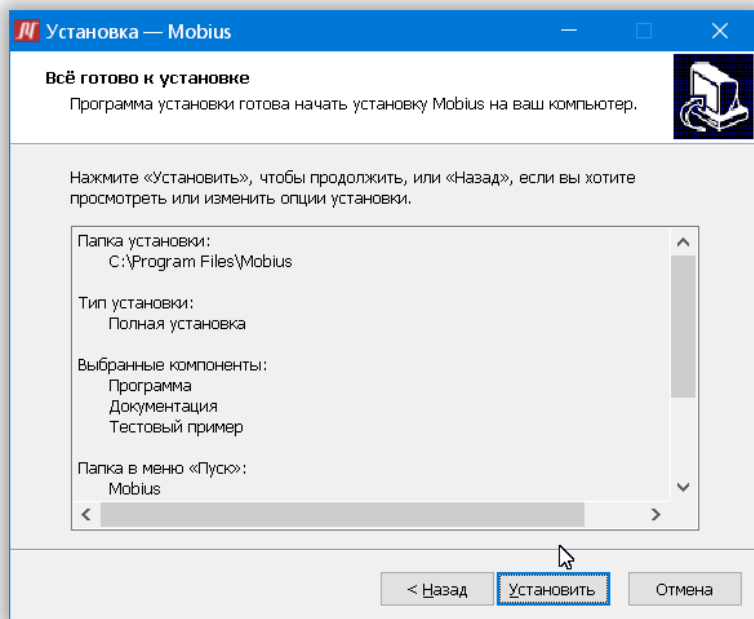


- Нажать кнопку «Установить»


Начнётся автоматический процесс установки:

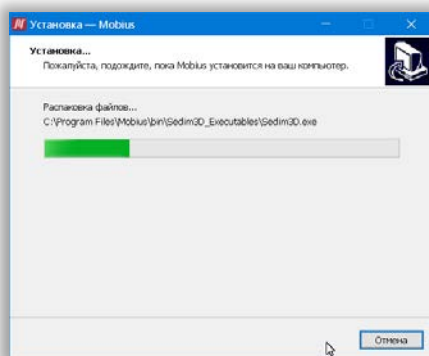

После завершения процесса установки появится информационное окно:

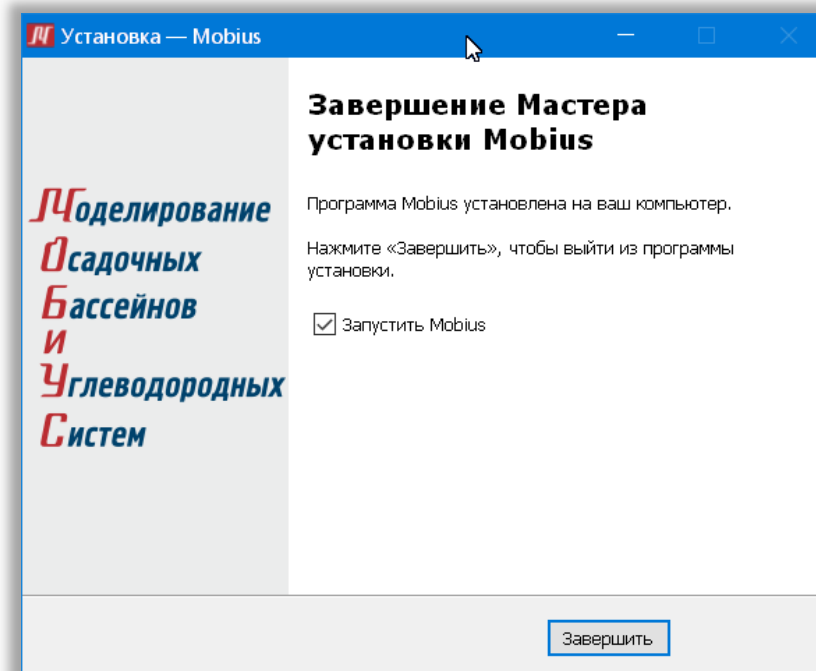

- Нажать кнопку «Завершить»
- Если в заключительном информационном окне была активирована опция «Запустить МОБИУС, после нажатия кнопки Завершить» откроется стартовое окно Программного пакета "МОБИУС".

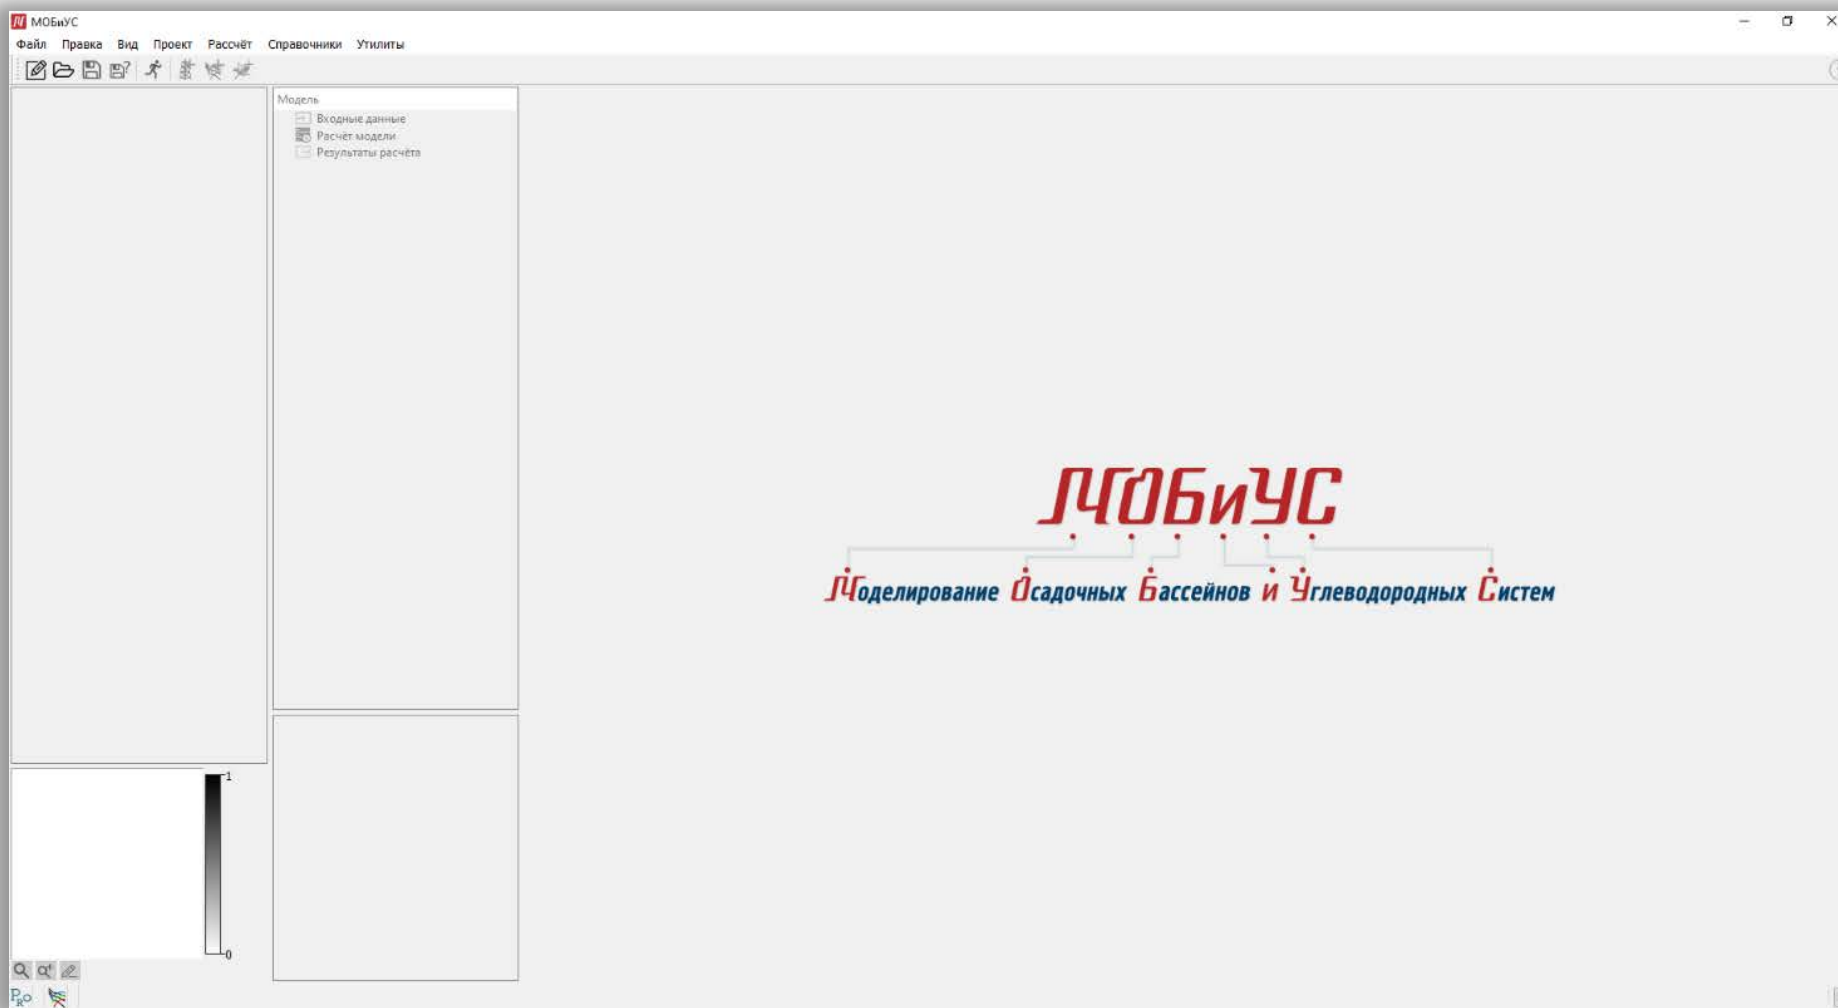

Установка ПП «МОБИУС» успешно завершена!



### 3. ЗАПУСК ТЕСТОВОГО ПРОЕКТА


#### ВНИМАНИЕ!

По умолчанию тестовый проект и документация устанавливаются в пользовательскую папку `Документы\Mobius`

При запуске программного пакета МОБиУС отображается стартовое окно программы.

Для открытия тестового проекта необходимо произвести следующие действия:

- В меню «Файл» выбрать пункт «Открыть проект»:

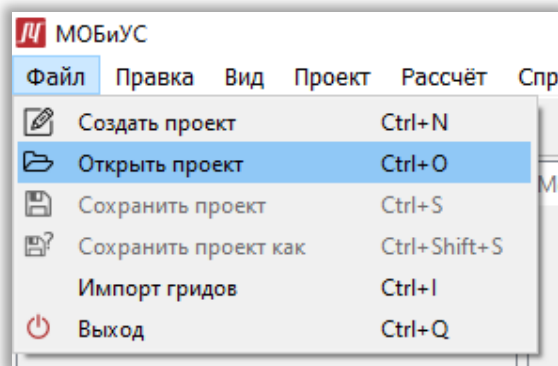


Откроется окно выбора папки с проектом.

Необходимо перейти в папку:

`Документы\Mobius\TestProject`

Выбрать файл:

`test1.m3p`

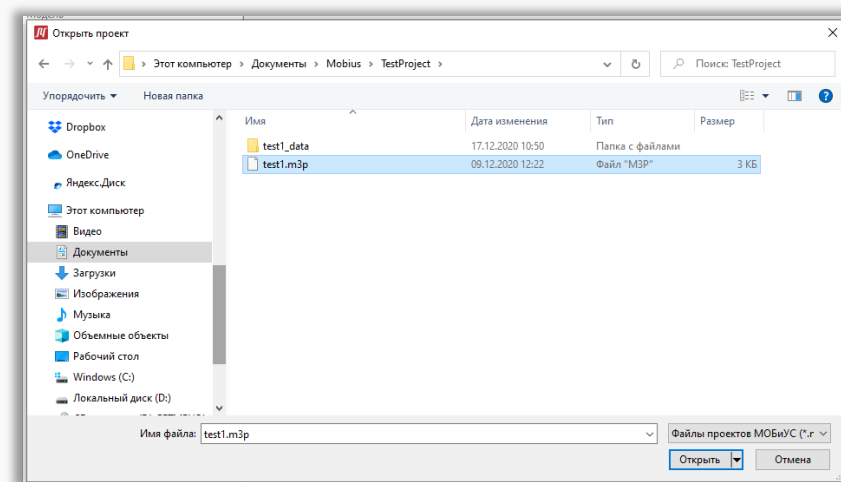

Тестовый проект открыт:

